

顧客使用說明書

感謝您購買本公司產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便正確地使用。為防止意外事故發生，請妥善保管本說明書。

象印牌電動給水熱水瓶

CDCF-D30

目錄

注意事項	1
各部位名稱	2
使用方法	3~5
清理・保養	6
內蓋襯墊的更換方法	7
認為發生故障時	7
規格	7



台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(02) 2506-9009

注意事項

請務必遵守下列事項，以防發生觸電、燙傷、火災、故障、變色等。

重要注意事項

- 請勿擅自拆卸和修理。
- 放在幼兒摸不到的地方。
(易引起燙傷)
- 請勿放倒。
(以防燙傷)
- 請勿用抹布等物蓋住蒸氣孔。
(以防故障)
- 加水時請勿超過滿水刻度。
(熱水溢出很危險)
- 請勿用水衝洗。
(以防觸電和故障)
- 移動時，請勿傾斜或晃動。請
不要用手去提上蓋。
(熱水溢出很危險)
- 請勿用力關閉上蓋。
(以防熱水溢出)

注意事項


- 不要使用損傷的軟綫和電源
插頭。
(以防觸電和火災)
- 沸騰燈點亮中不要供水。
(以防熱水四濺)
- 請不要觸摸蒸氣孔。
(以防燙傷)
- 請放置在穩定的位置上使用。
(以防翻倒導致故障)
- 不要靠近牆壁和家具。
(以防受蒸氣噴出影響)
- 要清除電磁式插頭附着物。
(以防故障)
- 不要放入水外的液体或物品。
(以防焦糊和腐蝕)
- 不要靠近熱源。
(易導致火災，故障發生)

各部位名稱



上蓋拆卸和安裝方法

- ①拉起“上蓋開關鎖”，將上蓋打開至60度。
 - ②按下“後鉤”，向前拉動上蓋，便可卸下。
- 安裝上蓋時，依“上蓋拆卸方法”相反順序操作。

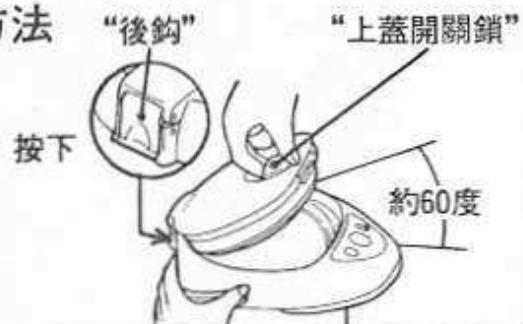

使用方法

初次使用時，應將首次煮沸的水，用出水按鈕反覆按出，然後將開水全部倒掉後再開始使用，最初使用時可能會有一點塑膠氣味，但隨着使用的增加不久便會消失。

1 打開蓋子將水加入

- 用其它容器（水壺等）加水
- 加入的水不要超過滿水刻度（△ココマテ）。（熱水溢出很危險）
- 熱水瓶本體不要濺水。（以防觸電和故障）

蓋上上蓋

- 蓋緊上蓋。
- ※按壓上蓋，直至發出“咔嗒”聲。
- 將出水按鈕鎖、移到 **1** 位置。
- ※開關上蓋時會發出聲響，此屬正常現象。






2 連接電源

連接電源綫後，保溫燈先點亮，然後轉為沸騰燈，自動進入煮水狀態。
※同時開始“除氯”。



注意要清除附著的灰塵和金屬片。

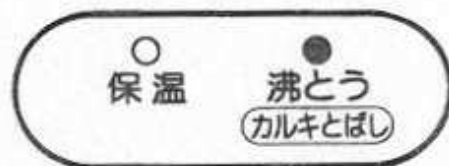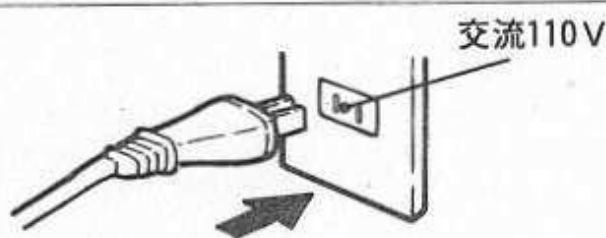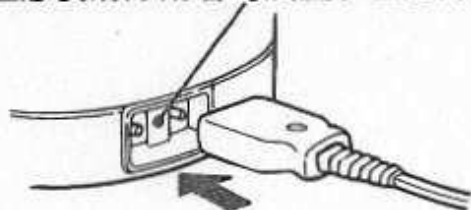

使用方法

3 沸騰後…

- 沸騰燈仍亮時，不要打開上蓋。
- 注意蒸氣孔內噴出的蒸氣。
- 請勿將抹布蓋在蒸氣孔處。

	D 30
達到所需時間	約26分鐘

(室溫20℃、水溫20℃、滿水時)

由於同時要“除氯”，故沸騰時間較長。


(蒸氣噴出時間長)

4 壓出開水


※沸騰後數分鐘以內，有時注水不太順暢。


- 注水中不要旋轉熱水瓶。
- 若電源插頭脫落，便不出水。
- 內容器無水時，不要按水按鈕。(以防導致故障)
- 請注意旋轉壺體時，電源綫也需一起旋轉。
- 打開上蓋添加飲用水時，注意不要被蒸氣燙傷。
- 不要用力關閉上蓋。(以防熱水溢水)


沸騰結束後轉為保溫。

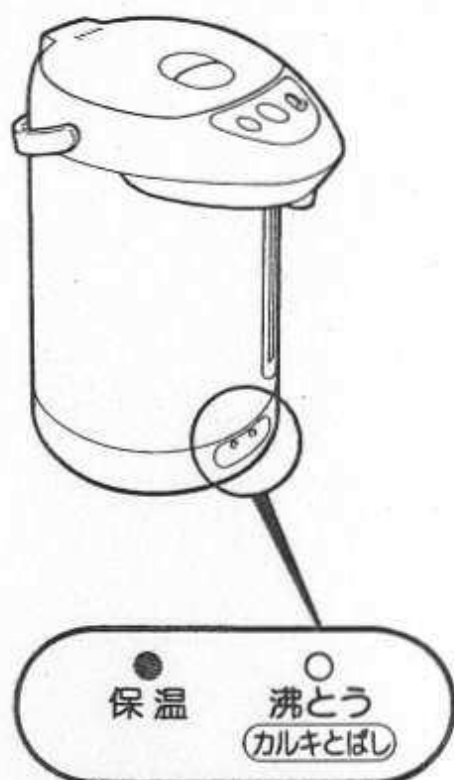

出水按鈕鎖

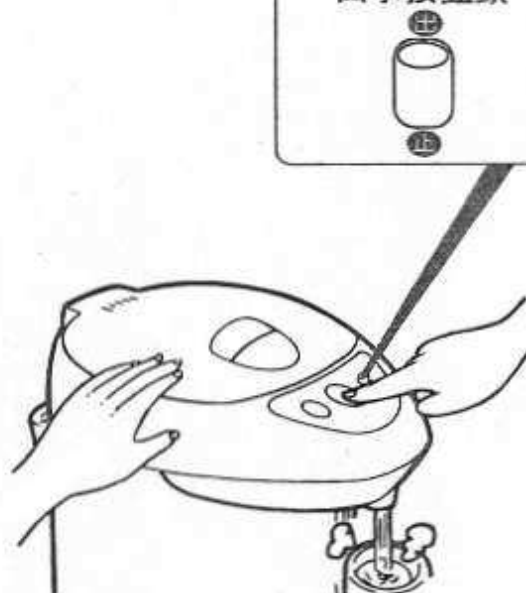

將出水按鈕鎖移到  的位置，按下出水按鈕，開水即可流出。

注水完畢後，將出水按鈕鎖移到  的位置。


使用方法

再沸騰 再次煮沸保溫中的熱水。

按再沸騰開關

沸騰後, 不能立即接受^{再沸とう}按鈕的指令

再沸騰所需要時間約 3 ~ 4 分鐘。
(滿水狀態、室溫約20℃)

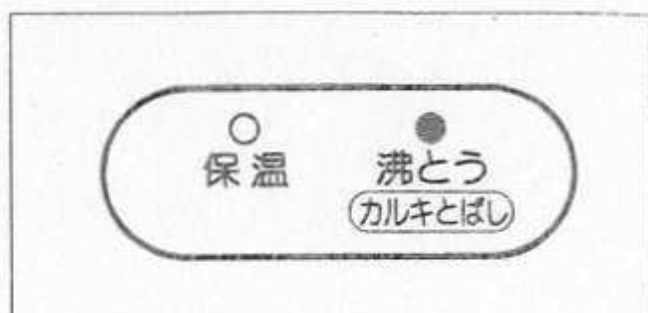

保溫中熱水減少時

添加飲用水 (自動開始煮沸)

※添加水量不够時, 有時不能自動煮沸。

此時可按下^{再沸とう}鍵。

(檢查沸騰燈確已點亮。)

使用後


拔下電源插頭, 倒掉剩餘的熱水。

- 倒水時, 務必先卸下上蓋。
(以防燙傷)
- 請每天一次必須把剩餘的水倒掉。

※注意操作盤及連接部分不要沾到水。

※注意不要丟失容器過濾網。

連接部

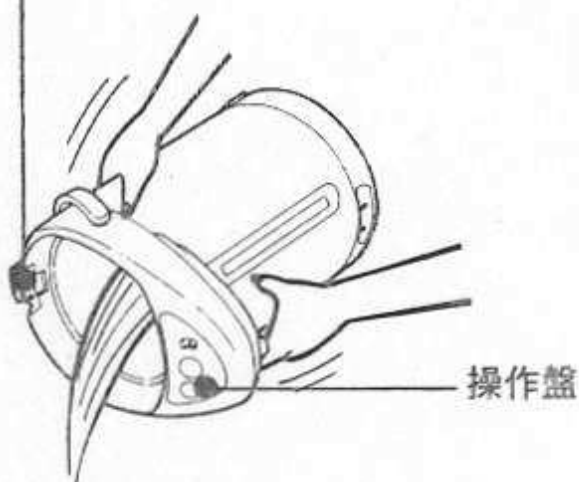

清理・保養

務必先拔下電源插頭，倒掉熱水等瓶體冷卻之後再進行。

內容器

- 用海綿塊洗滌後，再用清水沖淨。
 - ※ 不要使用去污粉。
 - ※ 絕對勿將壺體整個泡入水中清洗。
- 內容器髒污時，煮沸聲變大或注水不順暢。此時，參照第6頁“內容器變色（髒污）時”一項，仔細清洗。

容器網

- 用刷子刷洗。
- 太髒時要更換。

更換時，記下產品型號，到經銷店或總代理商購買新的容器網。

內容器有時會稍微變色

紅色斑點（水錯斑點）、乳白色、黃色等

這是水質成分所致，並非內容器自身變色或腐蝕。若用柔軟的海綿清洗不掉時，可應用下列方式進行清洗。

- ① 將一個檸檬切成四塊，用布包住，放入盛滿水（滿水刻度）的內容器中煮沸，然後保溫1小時。
 - ② 用海綿擦洗後，請再用水沖淨。
 - ③ 再次煮沸，然後將水倒掉。
- 上述內容如不易清洗掉時，請用市場上銷售的清洗用檸檬酸。

使用鹼離水時

內容器上易於附著鈣質成分，應時常清洗。

太髒時

- ① 在溫水（約40℃）中加入約10%的食醋，然後倒入內容器中，卸下上蓋，放置30分鐘～2小時。
- ② 倒掉內容器中的食醋水，仔細刷洗，然後灌水至滿水刻度，煮沸1～2次，最後將水倒掉。


注意

- 不要使用汽油、信那水、去污粉、炊刷等。
- 不要用食具乾燥器乾燥。

上蓋・壺體

- 將柔軟的抹布用水浸透，然後擰乾擦淨。
- ※ 請勿使用揮發油，信那水。

內容器網位於內容器底部。
向上拔即可卸下。

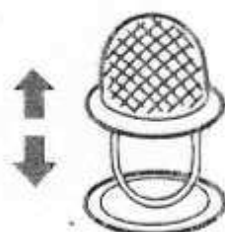

裝入時，要確切按入。

內蓋襯墊的更換方法


內蓋襯墊是消耗品。若出現損傷，要隨時購買新的內蓋襯墊更換。更換時，記下產品型號，到經銷店購買新的內蓋襯墊。

內蓋襯墊的拆卸方法

- ①先放鬆3個固定螺絲釘。
- ※此時3個螺絲釘均不必拆下、放鬆即可。注意千萬不要丟失。
- ②請取下內蓋襯墊。

安裝方法

- ①將襯墊按圖所示嵌在內蓋外圍即可。
- ②再確實地擰緊螺絲釘固定好便可。

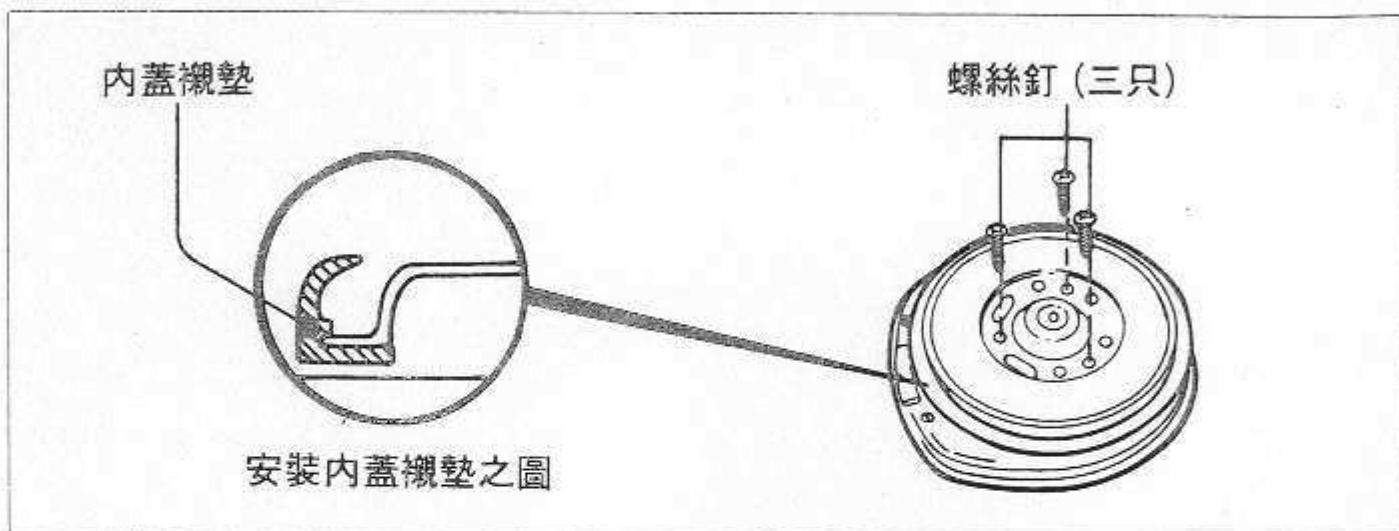

認為發生故障時

症狀	原因
水煮不開	插頭插好30為??
不出水	電磁式插頭前端是否附著金屬片和灰塵?
開水自動溢出	水是否超過滿水刻度?

規格

型 号	CDCF-D30
容 量	3.0 L
額 定 電 壓	110 V 60Hz
耗 電 量	870W (煮沸時) 32.5W (保溫時)
保 溫 効 率	約32.5W
溫 度 保 險 絲	139℃
電 源 軟 綫	1.4 m
外形尺寸(公分)	約(寬)20×26(直徑)×30(高)
重量(包括軟綫)	約2.1公斤
電動磊浦(電動機耗電量)	3 W

- 保溫耗電是表示室溫20℃，滿水時每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手，即拉下把手時的高度。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，諸尽量避免在這種地方使用。

CDCF-D30型®